Item # 839-433

Model # PHW150HB

USE AND CARE GUIDE

DECORATIVE HOSE REEL

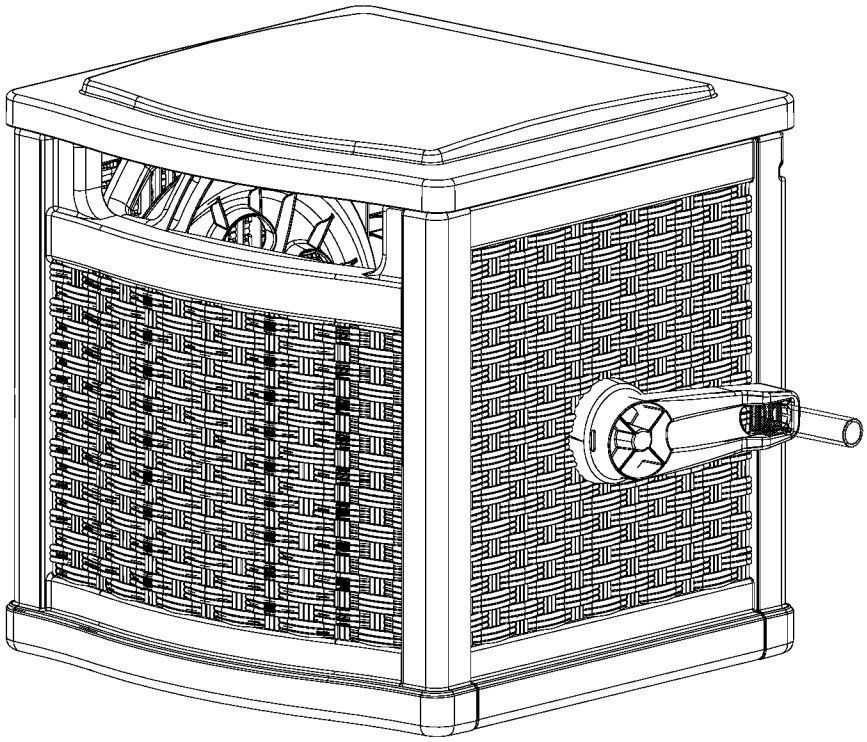

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this decorative hose reel. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information 2
Warranty 2
Pre-Assembly 3
Planning Assembly 3
Package Contents 3
Assembly 4
Operation 5
Care and Cleaning 5

Safety Information

CAUTION: When unwinding the hose, keep hands free from the range of the rotating crank handle.

CAUTION: This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.

CAUTION: DO NOT store near excessive heat.

Warranty

THREE YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; the limitation or exclusion may not apply to you.

WHAT IS COVERED

The manufacturer warranties against leaking and product failure resulting from defects in manufacturing or materials. The warranty period starts on the delivery date. The manufacturer will repair or replace only the parts that failed under the terms of the warranty. In some cases, the replacement parts may not be identical, but they shall be of equal or greater performance than the original part. We may require proof of purchase. Proof of purchase may be the original dated store receipt. We may require evidence of the failure. Evidence of failure may include photographs or returning failed components to the manufacturer.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty covers only defects that affect the form, fit, or function of the unit. It excludes natural aging of the unit, discoloration, ordinary wear and tear, ordinary weathering, sunlight fading, or rust. It excludes staining caused by mold, mildew or tree sap and damage caused by animals including insects, vermin or household pets. The warranty does not cover damage caused by Acts of Nature including but not limited to wind in excess of 65 mph, tornado, hurricane, microburst, hail, flood, blizzard, extreme heat, pollution, or fire.

The following actions void the warranty: improper assembly; assembly on a foundation other than as described in the assembly instructions; use above intended and reasonable capacity; misuse; abuse; failure to perform ordinary maintenance; modification; cleaning with abrasive tools; exposing the unit to heat sources; and vandalism. Painting, sandblasting, and cleaning with harsh chemicals not recommended for plastics voids the warranty on resin components. Modification of the original product voids all warranties. The manufacturer assumes no liability for any modified product or consequences resulting from failure of a modified product. Disassembly of this unit for reasons other than authorized repair voids the warranty. This warranty does not cover damage to the unit caused by improper hose attachment or defects caused by the consumer's hose or hose attachments. The manufacturer is not responsible for loss of use of the unit, labor for repair, inspection fees, or disposal costs.

This warranty is nontransferable. It is valid for normal household use only. The warranty is voided by commercial or industrial use. It excludes floor models, clearance, and open box units. The manufacturer's liability hereunder is limited solely to the repair or replacement of the defective product or part and the manufacturer shall in no event be liable for any incidental or consequential damages which may result from any defect in material or workmanship or from the breach of any express or implied warranty.

The manufacturer does not represent that this unit will meet city, county, state, homeowner's association standards or zoning requirements. The owner is responsible for securing all permits and meeting other requirements needed for placement, construction and use.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

Please read the entire manual prior to assembly, and identify all the parts included in the package against the parts list. If any parts are missing or damaged, do not attempt assembly, but contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.Hamptonbay.com.

Please follow the instructions; the manufacturer is not responsible for replacing parts damaged due to incorrect assembly.

This product contains parts that can be damaged if incorrectly assembled. To avoid damage, assemble this product on a non-abrasive surface.

Keep these instructions for future use.

PACKAGE CONTENTS

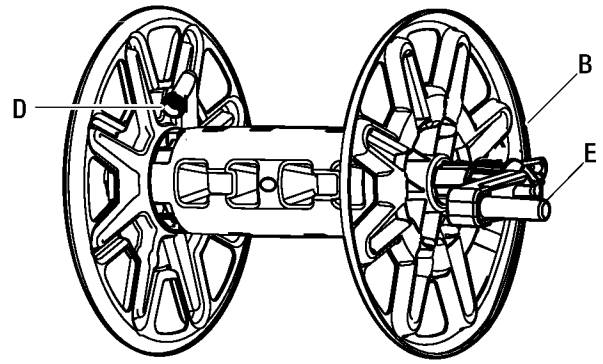

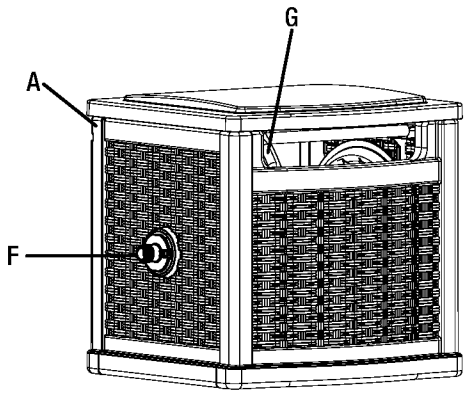

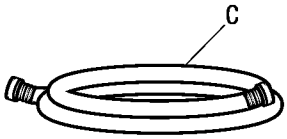

Part	Description	Quantity
A	Hose Reel Housing	1
B	Hose Reel	1
C	Leader Hose	1
D	Out-tube	1
E	Crank Handle	1
F	In-tube	1
G	Hose Guide	1

1 Attaching the leader hose

NOTE: When attaching the garden hose to the out-tube and/or the leader hose to the in-tube, be sure to attach correctly. Cross-threading could cause permanent damage.

- ☐ Connect the leader hose (C) to the in-tube (F) on the exterior of the hose reel (B).
- ☐ Connect the opposite end of the leader hose (C) to the water supply.

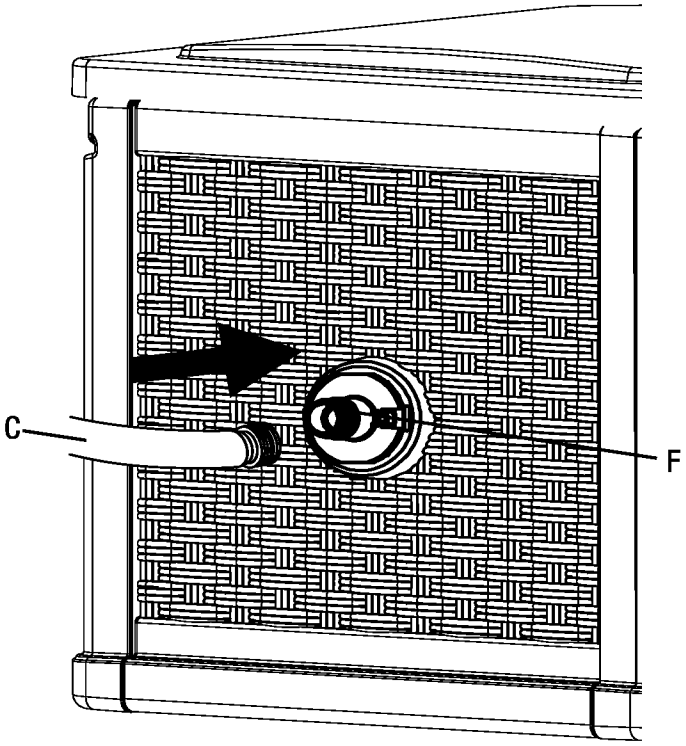

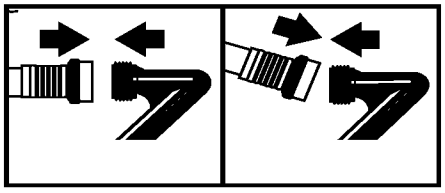

Correct Incorrect

2 Attaching the garden hose

NOTE: Check that the garden hose has a washer inside the female coupler. If the washer is missing, consult your local hardware store for the correct washer needed.

- ☐ Insert the garden hose (not included) through the hose guide (G) and connect it to the out-tube (D).
- ☐ Turn on the water supply and check for leaks. If necessary, re-tighten the connections.
- ☐ Your decorative hose reel is now ready for use.

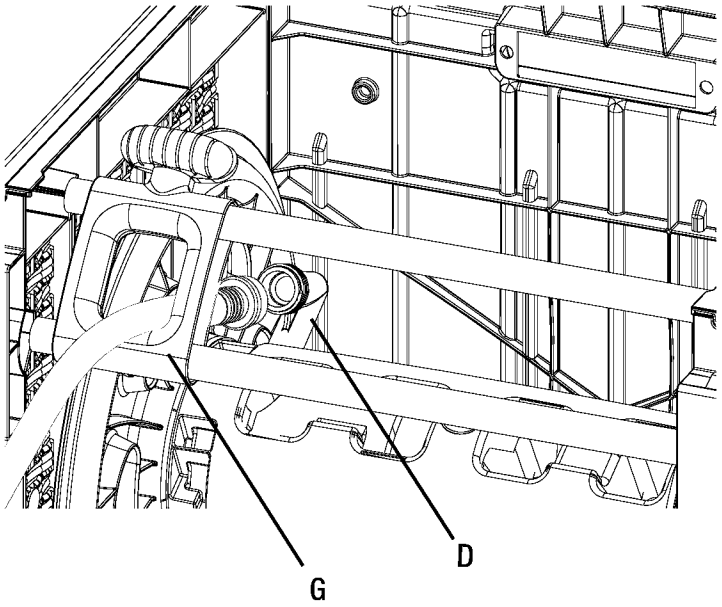

Operation

REELING IN THE HOSE

CAUTION: Before winding the hose, remove the nozzle or other attachment and drain as much water out of the hose as possible. This will prevent extra stress on the hose reel (from the weight of the water) that could cause permanent damage.

NOTE: Prior to winding the hose walk the end back to the hose reel so that the hose is in a "U" shape in front of the reel: this assists in the rewinding process.

- □ Flip the crank handle (E) grip down.
- □ Turn the crank handle (E) until the entire garden hose is reeled in.
- □ Press the tab on the back of the crank handle (E) to fold the grip back in place.

NOTE: To unwind your garden hose, pull the hose out away from the hose reel in a straight line.

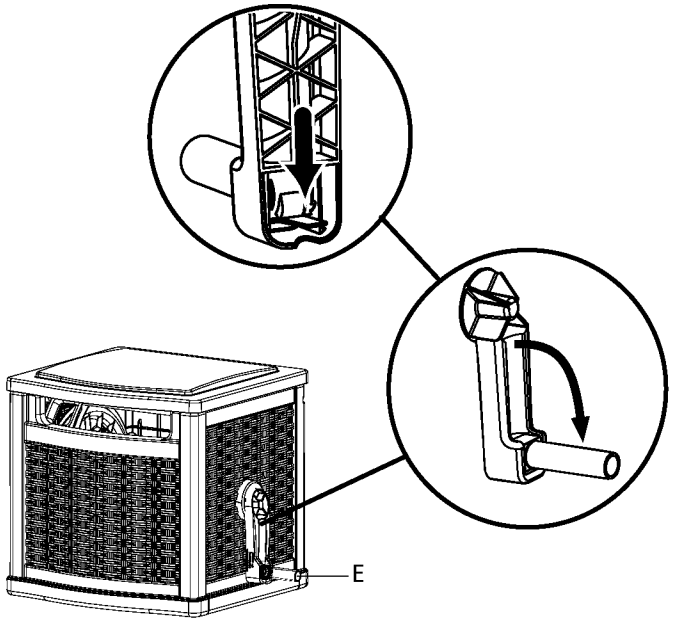

Care and Cleaning

- □ When you are finished using your hose reel, turn off the water source. Do not leave the water pressure on when not in use.
- □ Store the hose reel indoors during colder months. If it must be left in freezing conditions, disconnect the hose from water source and drain all water out of hose and reel. Freezing of trapped water may cause damage to reel, hose or pipes.
- □ Once a year, remove the in-tube to clean and re-lube the o-rings.
- □ Check the in-tube and out-tube connections prior to first use each spring.
- □ Depending on usage and water hardness, the in-tube and out-tube connection may become worn and start to leak. If this happens, check that the washer located in the female coupling of the garden hose is in place and not worn. Replace the washer, if necessary. Also, check that all connections are tight. If the hose reel still leaks, replacement of the in-tube and out-tube may be necessary.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Núm. de artículo 839-433

Núm. de modelo PHW150HB

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CARRETE DECORATIVO PARA MANGUERA

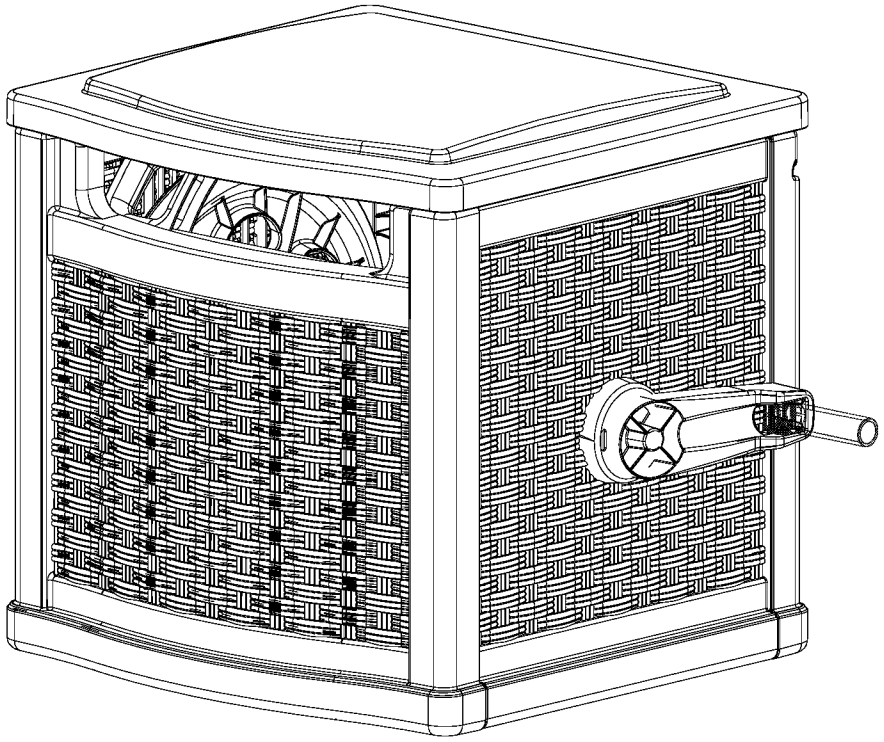

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay.
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Tabla de contenido

Información de seguridad 8
Garantía 8
Pre-ensamblaje 9
Planificación del ensamblaje 9
Contenido del paquete 9
Ensamblaje 10
Operación 11
Cuidado y limpieza 11

Información de seguridad

PRECAUCIÓN: Cuando desenrolle la manguera, mantenga las manos fuera del rango de la manivela en rotación.

PRECAUCIÓN: Este producto puede volverse susceptible a daños por impacto en temperaturas de congelación.

PRECAUCIÓN: NO almacene cerca del calor excesivo.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños accesorios o perjudiciales, por lo tanto, es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza contra fugas y fallos del producto que resulten de defectos en mano de obra o materiales. El periodo de la garantía comienza en la fecha de entrega. El fabricante reparará o reemplazará solamente las piezas que fallen bajo los términos de la garantía. En algunos casos, las piezas de repuesto pueden no ser idénticas, pero serán de igual o mayor desempeño que la pieza original. Podemos exigir prueba de compra. La prueba de compra puede ser el recibo original fechado de la tienda. Podemos exigir evidencia del fallo. La evidencia de fallo puede incluir fotografías o componentes defectuosos devueltos al fabricante.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía cubre solamente defectos que afectan a la forma, ajuste o función de la unidad. Excluye el envejecimiento natural de la unidad, decoloración, desgaste normal, erosión por inclemencias del tiempo, desvanecimiento por la luz del sol u óxido. Excluye el manchado por moho, mildiú o savia de árbol y los daños causados por animales como insectos, alimañas o mascotas. La garantía no cubre daños causados por fenómenos naturales incluyendo pero no limitados a vientos de más de 65 mph, tornados, huracanes, microrráfagas, granizo, inundaciones, ventiscas, calor extremo, contaminación o fuego.

Las siguientes acciones anularán la garantía: ensamblaje inadecuado, ensamblaje sobre cimientos que no estén descritos en las instrucciones de ensamblaje; uso sobre la capacidad prevista y razonable; mal uso; abuso; ausencia de mantenimiento normal, modificación, limpieza con herramientas abrasivas; exposición de la unidad a fuentes de calor; y vandalismo. La pintura, pulido con chorro de arena y limpieza con químicos fuertes no recomendados para plásticos anula la garantía sobre los componentes de resina. La modificación del producto original anula todas las garantías. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier producto modificado o consecuencias que resulten de fallos de un producto modificado. El desmontaje de esta unidad por otra razón que no sea la reparación autorizada anula la garantía. Esta garantía no cubre daños a la unidad causados por acoplamiento inadecuado de la manguera o defectos causados por la manguera del consumidor o acoplamientos de la manguera. El fabricante no es responsable de pérdida de uso de la unidad, trabajo de reparación, cargos por inspección o costos de disposición.

Esta garantía no es transferible. Es válida únicamente para uso doméstico. La garantía queda anulada por uso comercial o industrial. Excluye modelos de piso,de espacio libre y unidades de caja abierta. La responsabilidad del fabricante en lo sucesivo está limitada únicamente a la reparación o reemplazo del producto o pieza defectuosa y el fabricante en ningún caso será responsable de ningún daño incidental o consecuente que pueda resultar de cualquier defecto en materiales o mano de obra o de la violación de cualquier garantía expresa o implícita.

El fabricante no garantiza que esta unidad cumplirá con los estándares de asociación de ciudad, condado, estado propietario o requisitos de zona. El propietario es responsable de asegurar todos los permisos y cumplir otros requisitos requeridos para colocación, construcción y uso.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite www.Hamptonbay.com.

Pre-ensamblado

PLAN DE ENSAMBLAJE

Por favor, lea el manual completo antes de ensamblar e identifique todas las piezas incluidas en al paquete contra la lista de piezas. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblarla, pero póngase en contacto con el equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite www.HamptonBay.com.

Siga las instrucciones; el fabricante no es responsable de reemplazar piezas dañadas debido a un ensamblaje incorrecto.

Este producto contiene piezas que pueden dañarse si se ensambla incorrectamente. Para evitar daños, ensamble este producto en una superficie no abrasiva.

Conserve estas instrucciones para uso futuro.

CONTENIDO DEL PAQUETE

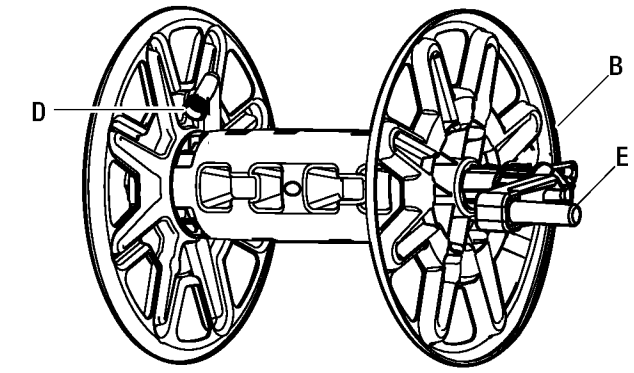

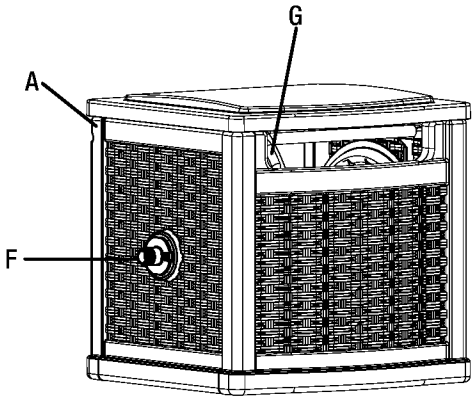

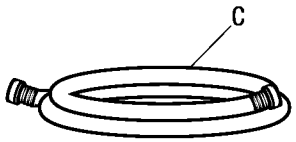

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Carcasa de carrete de manguera	1
B	Carrete de manguera	1
C	Manguera líder	1
D	Tubo de descarga	1
E	Manivela	1
F	Tubo de carga	1
G	Guía de manguera	1

3 Cómo instalar la manguera líder

NOTA: Cuando instale la manguera de jardín al tubo de descarga y/o la manguera líder al tubo de carga, asegúrese de instalarla correctamente. El enroscado cruzado puede ocasionar daños permanentes.

- □ Conecte la manguera líder (C) al tubo de carga (G) en el exterior del carrete de la manguera (B).
- □ Conecte el extremo opuesto de la manguera líder (C) al suministro de agua.

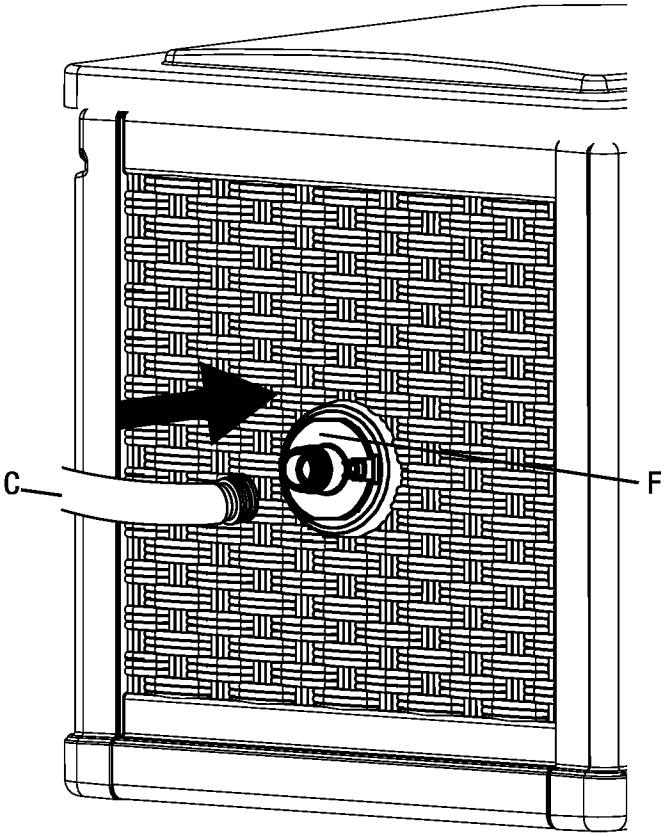

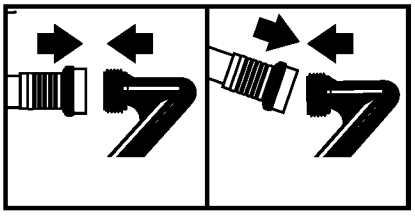

Correcto Incorrecto

4 Instalación de la manguera de jardín

NOTA: Compruebe que la manguera de jardín tenga una arandela dentro del acoplador hembra. Si hace falta la arandela, consulte a su tienda de herraje local para la arandela correcta requerida.

- □ Inserte la manguera de jardín (no incluida) a través de la guía de la manguera (G) y conéctela al tubo de descarga (D).
- □ Abra el suministro de agua y verifique que no hayan fugas. Si es necesario, reapriete las conexiones.
- □ Su carrete decorativo para manguera está ahora listo para usar.

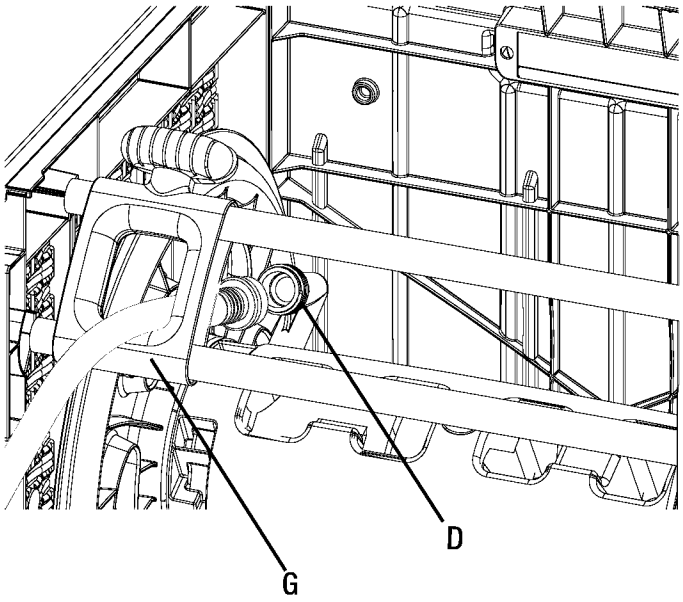

Operación

CÓMO ENROLLAR LA MANGUERA

PRECAUCIÓN: Antes de bobinar la manguera, retire la boquilla u otro acoplamiento y drene tanta agua como sea posible de la manguera. Esto evitará un esfuerzo extra en el carrete de la manguera (del peso del agua) que podría causar daños permanentes.

NOTA: Antes de bobinar la manguera, lleve el extremo trasero de la manguera al carrete de la manguera de modo que la manguera esté en una forma de "U" en frente del carrete: esto ayudará en el proceso de bobinado.

- □ Voltee la empuñadura de la manivela (E) hacia abajo.
- □ Gire la manivela (E) hasta que toda la manguera de jardín esté enrollada.
- □ Presione la pestaña en la parte trasera de la manivela (E) para plegar la empuñadura de nuevo en su lugar.

NOTA: Para desenrollar su manguera de jardín, hale la manguera hacia afuera del carrete en línea recta.

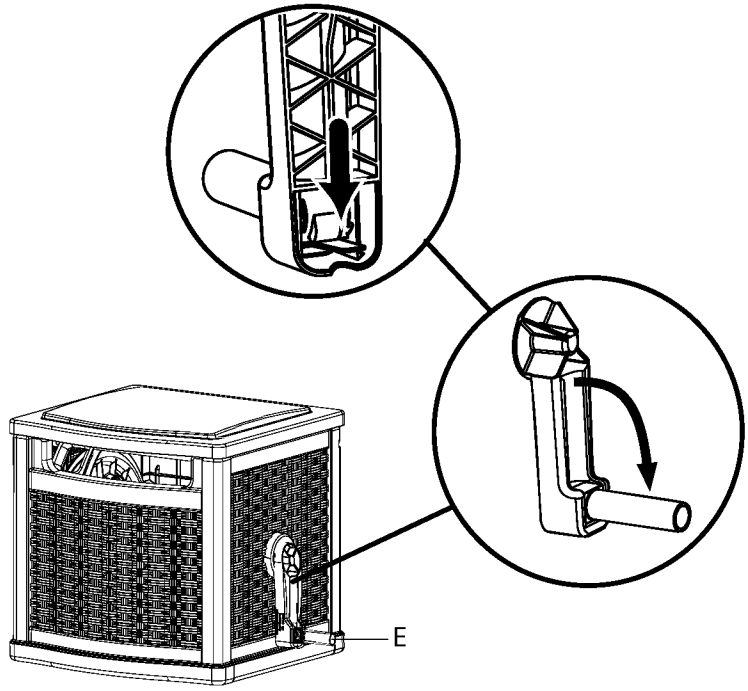

Cuidado y limpieza

- □ Cuando haya terminado de usar su carrete, cierre el suministro de agua. No deje la presión de agua activada cuando no esté en uso.
- □ Guarde el carrete en interiores durante los meses más fríos. Si se debe dejar bajo condiciones de congelación, desconecte la manguera de la fuente de agua y drene toda el agua de la manguera y el carrete. El congelamiento del agua atrapada puede causar daños al carrete, manguera o tuberías.
- □ Una vez al año, retire el tubo de carga para limpiar y lubricar de nuevo los anillos O.
- □ Revise las conexiones del tubo de carga y el tubo de descarga antes del primer uso cada primavera.
- □ Dependiendo del uso y la dureza del agua, la conexión del tubo de carga y del tubo de descarga puede desgastarse y comenzar a gotear. Si esto ocurre, compruebe que la arandela situada en el acoplamiento hembra de la manguera del jardín está en su lugar y no gastados. Vuelva a colocar la arandela, si es necesario. También, compruebe que todas las conexiones estén apretadas. Si el carrete todavía gotea, puede ser necesario que se reemplace el tubo de carga y el tubo de descarga.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.